パイオニア製　BD-V371、BD-V371Lの場合

取扱説明書：P138.139 参照

1 「ナビ」ボタンを押す　ナビ　押す

2 ▲/▼ボタンで「設定」を選択して、「決定」ボタンを押す

3 「緑」ボタンを押す

4 ▲/▼ボタンで「自動チャンネル設定」を選択して、「決定」ボタンを押す

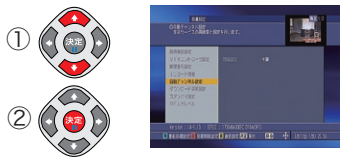

5 ▲/▼ボタンで「地域設定」に移動して、地域を設定する

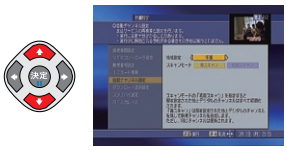

6 ▲/▼ボタンで「スキャンモード」に移動して、◀/▶ボタンで「初期スキャン」を選択する

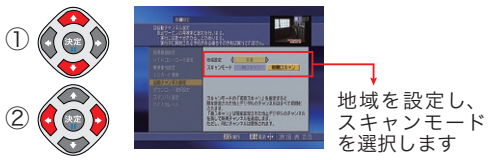

7 「決定」ボタンを押すとスキャンを開始し自動的にチャンネルを設定します

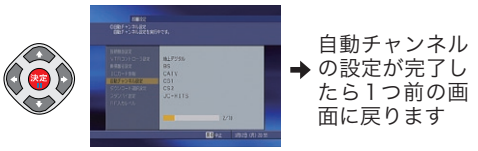

ケーブルネット296
「ふるさとチャンネル」
「チャンネル296」
受信のための

地上デジタル対応テレビの 受信設定方法

※下記は、各メーカーの代表機種の設定方法を示しており、機種により操作が異なる場合がありますのでご注意下さい。

〈シャープ〉 代表機種 AQUOS

①地上デジタル放送を選び、地上デジタルを視聴している状態にする。
②ホームメニューボタンから「設定」を選ぶ。
③「視聴準備」を選ぶ。
④「テレビ放送設定」を選び、決定を押す。
⑤「チャンネル設定」を選び、決定を押す。
⑥「地上デジタル」-「地上デジタル-自動」を選び、決定を押す。
⑦自動登録が終了したら、ホームボタンを押して戻る。

〈SONY〉 代表機種 BRAVIA

①ホームボタンを押す。
②「設定」を選ぶ。
③「放送受信設定」を選び、決定を押す。
④「デジタル放送受信設定」を選び、決定を押す。
⑤「地上デジタル：自動チャンネル設定」を選び、決定を押す。
⑥「初期スキャン」を選び、決定を押す。

〈日　立〉 代表機種 Wooo

①メニューボタンを押す。
②「各種設定」を選び、決定を押す。
③「初期設定」を選び、決定を押す。
④「受信設定(地上デジタル)」を選び、決定を押す。
⑤「初期スキャン」を選び、決定。「開始する」を選び、決定を押す。
⑥メニューボタンを押して戻る。

〈東　芝〉 代表機種 REGZA

①設定メニューボタンを押す。
②「初期設定」を選び、決定を押す。
③「チャンネル設定」を選び、決定を押す。
④「地上デジタル自動設定」を選び、決定を押す。
⑤「初期スキャン」を選び、決定を押す。

〈Panasonic(松下電器)〉 代表機種 VIERA

①「メニュー」(番組ナビ)を押し、画面から「設定する」を選び、決定を押す。
②「初期設定」を選び、決定を押す。
③「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押し続ける。
④「チャンネル設定」を選び決定を押し、「地上デジタル」を選び決定を押す。
⑤設定方法選択画面から「初期スキャン」を選び、決定を押す。チャンネルスキャン画面を表示し、「初期スキャン」が終了すると、地上デジタルチャンネル設定一覧が表示されます。
⑥正しく設定されていることを確認し、戻るボタンを押す。

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHKEテレ・東京	テレビ
3	031	チバテレビ	テレビ
※	101	ふるさとチャンネル	テレビ
※	111	チャンネル296	テレビ

※チャンネル番号及びリモコン番号は異なることがあります。詳しくは機器の取扱説明書をご覧いただくか、各メーカーにお問い合わせください。

⑦設定確認画面で「はい」を選び、決定を押す。

〈ビクター〉 代表機種 EXE

①メニューボタンで設定メニューを表示し、▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
②▲▼・◀▶ボタンで「地上デジタル」を選び、決定ボタンを押す。
③▲▼ボタンで「チャンネルスキャン」を選び、決定ボタンを押す。
④スキャン終了後、▲▼ボタンで「完了」を選び、決定ボタンで終了する。

〈三　菱〉 代表機種 REAL

①地上デジタル放送を選び、地上デジタルを視聴している状態にする。
②メニューボタンを押す。
③「設定」を選び、決定を押す。
④「初期設定」を選び、決定を押す。
⑤「チャンネル設定」を選び、決定を押す。
⑥「地上デジタル」を選び、決定を押す。
⑦「初期スキャン」を選び、決定を押す。
⑧受信した放送局を確認。
⑨戻るボタンを押して戻る。